EI-1699b
Manual de instruções

MOON WALKER

⚠ ADVERTÊNCIA!
PERIGO DE ASFIXIA: Não recomendado a crianças menores de 3 anos por conter peças susceptíveis de serem ingeridas ou inaladas e produzir asfixia

WEEE
Quando esta peça se encontrar fora de uso, retireas pilhas e guarde-as de forma separada. Leve oscomponentes eléctricos aos pontos de recolha delocal para equipamentos eléctricos e electrónicosdomésticos. Os restantes componentes poden sereliminados juntamente com o lixo doméstico

O simbolo riscado do cesto papéis indice que as baterías, as baterías recarregáveis, aspilhas de botão, os conjuntos de baterias, etc. não devem ser tirados no lixo doméstico. As baterias são prejudiciais para a saúde e ambiente. Ajude a proteger o ambiente contraos riscos para a saúde. Diga aos seus filhos que devem de as tirar nos pontos de recolhaselectiva, para serem recicladas correctamente.

Precauções de segurança

- Este brinquedo está desenhado para crianças. Para assegurar-se de que o seu filho se diverte com segurança, é favor de le atentamente o manual de instruções com o seu filho.
- **NÃO** toque o robot em movimento.
- Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa larga longe das jantes quando o robot está aceso.
- Tire a bateria do robot quando não estiverem em uso.
- **NÃO** brinque com o robot na rua. Evite chocar com as pessoas, animais ou móveis.

Cuidado as mudanças ou modificações efectuadas nesta unidade e não apovadas expessamente pelo fabricante podem anula a autoridade de usuário na manipulação.

Precauções com as pilhas:

• Recomenda-se que utiliza pilhas novas alcalinas para o comanod afim de obter máximo rendimento.
• Não se deve carregar pilhas não recarregáveis.
• Devem ser retiradas as pilhas recarregáveis antes de iniciar carga. (Somente para ocomando).
• As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente por um adulto.
• Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem novas com usadas.
• Recomenda-se que utilize pilhas do memo tipo ou equivalentes.
• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta.
• Não se deve tirar as pilhas do equipamento completamente esgotadas.
• Os terminais de fornecimento de energia não devem ser curto-circuitos.

Cuidado e Manutenção:

- Retire sempre as pilhas do robot quando não utilizado durante um período prolongado. (somente para o comando).
- Envolva com cuidado o robot num pano limpo.
- Mantenha o robot longe de calor direct.
- Não submergir o robot em água pois pode danificar os componentes electronicos.

Nota:

- Recomenda-se a supervisão de um adulto para instalar ou substituir as baterias
- Recomenda-se substituir o pacote de baterias quando se observarem falhas no funcionamento.
- Os usuários deverão conservar esta informação para referência futura.
- Os usuários deverão cumprir estritamente as indicações do manual de instruções quando estiverem a fazer funcionar o Robot.
- Num meio com descarga electrostática, o carro pode funcionar mal e necessitar uma nova configuração.

Nota:

Só usando pilas alcalinas novas se obtém um comportamento máximo e óptimo do robot.

Especificação para baterias:

Fonte de alimentação : ⎓
Potência : 1,5 VCC , 1 W
Pilhas : 1 pilhas de 1,5 V tipo "AA"/ LR03/AM4 (não incluído)

Instalação das baterias:

1. O compartimento para as baterias está situado na parte posterior do robot.
2. Utilize uma chave de parafusos tipo Philips (de cruz) para afrouxar a parafuso (no sentido contrário aos ponteiros do relógio) (fig. 1).
3. Instale 2 baterias celulares do tipo AA. Alinhe os pólos + e -, segundo se indica na fig.2.
4. Feche a porta do compartimento para as baterias e ajuste o parafuso.

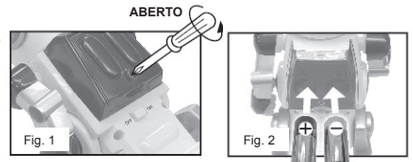

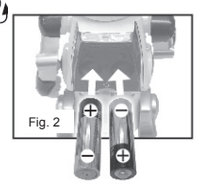

Índice de peças:

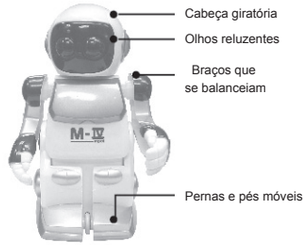

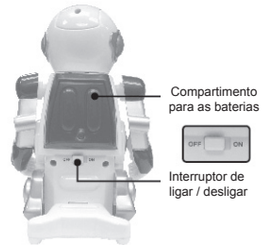

Começar a jogar:

Antes de jogar com Moonwalker, siga estes passos simples:
1. Assegure-se que o interruptor esteja na posição "OFF".
2. Insira 2 baterias alcalinas tipo "AA".
3. Ligue o interruptor para despertar o "Robot" e ele começará a andar.

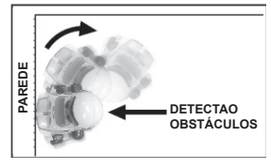

Resolução de problemas :

Síntoma	Causa	Correcção
O Moonwalker não se mexe ou fá-lo lentamente	- Falha na conexão da bateria - O interruptor principal de corrente não está na posição "ON" (LIGAR) - As baterias não estão colocadas - As baterias estão gastas	- Verifique a conexão das baterias - Ligue o interruptor - Verifique a polaridade das baterias - Substitua as baterias usadas por outras novas
Moonwalker não funciona depois de passar por água	- Água na área elétrica	- Moonwalker vai levar várias horas para secar